


9.1) Bewehrung - Diagonalarmierung bei Fenstern

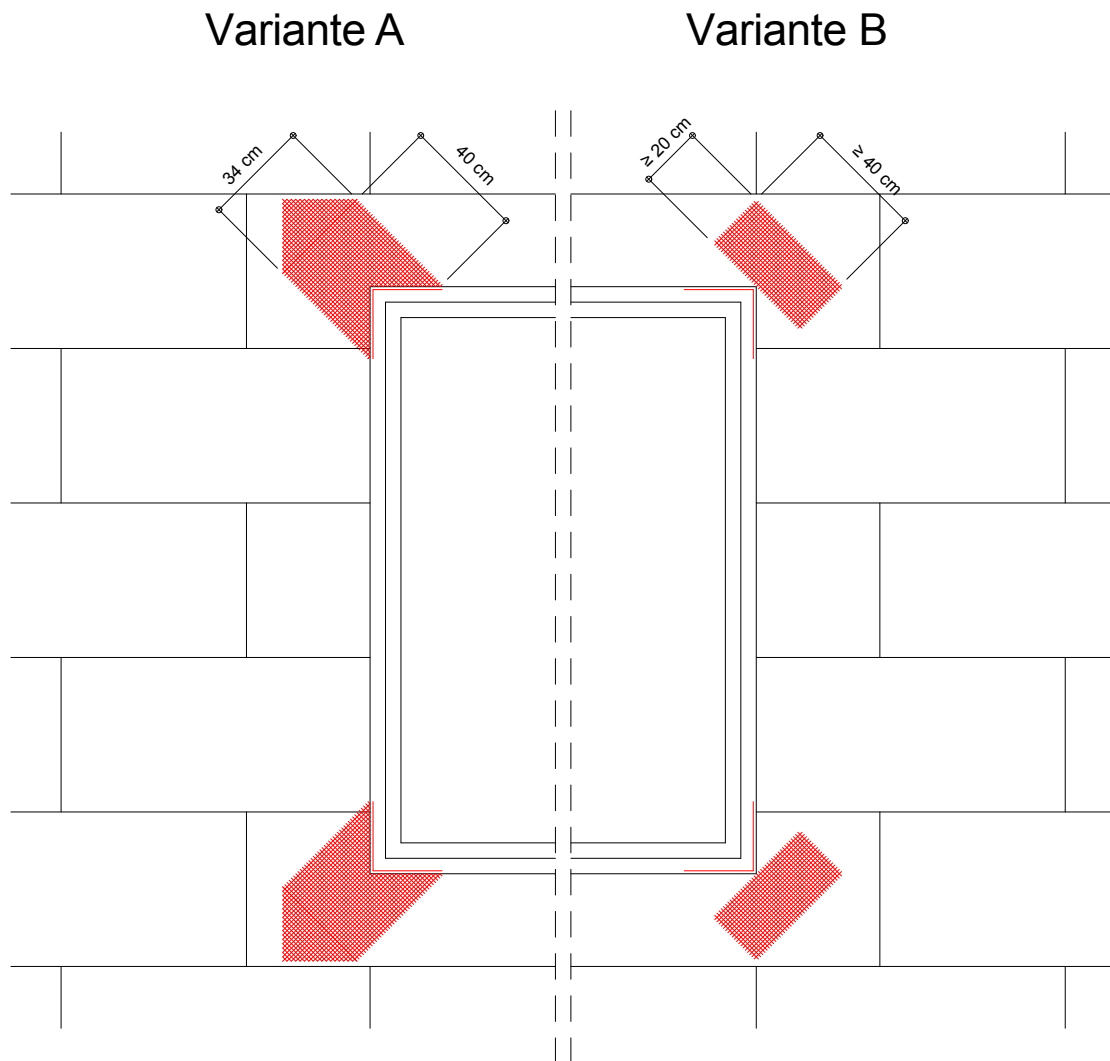

An den Ecken von Fenster- und Türöffnungen sind Diagonalarmierungen erforderlich und vor dem Aufbringen der Flächenbewehrung in den Unterputz "frisch in frisch" einzubetten und so zu fixieren, dass der Rand des Streifens am Eck unter ca. 45° angesetzt wird.

Die Abmessungen der Baumit Diagonalbewehrung (Variante A) betragen ca. 34 * 40 cm.
Die Abmessungen der Diagonalarmierung (Variante B) betragen mind. 20 * 40 cm.

Weiters sind in den Laibungsecken zusätzliche Armierungen vorzusehen, um die Rissgefahr zu minimieren.