
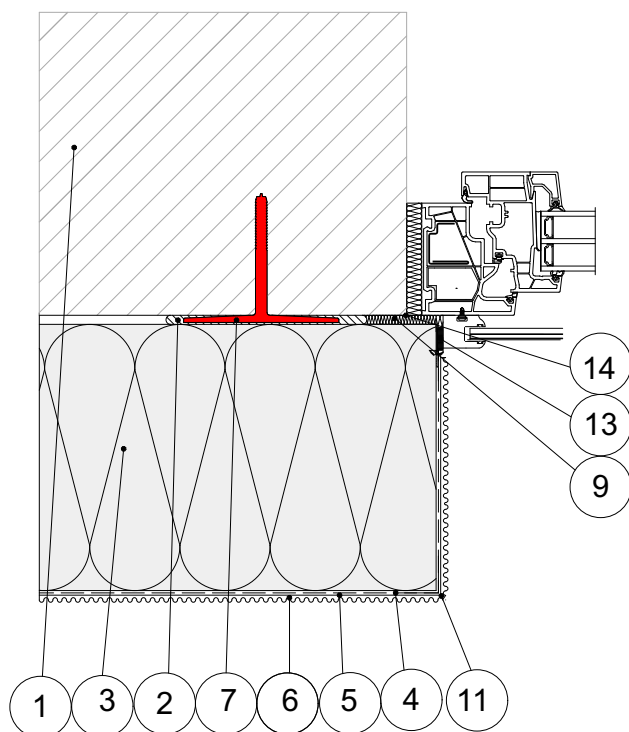


10.4.2) Anschluss an Rollladenkasten ohne Putznase und Rollladenführungsschiene mit Stockverbreiterung

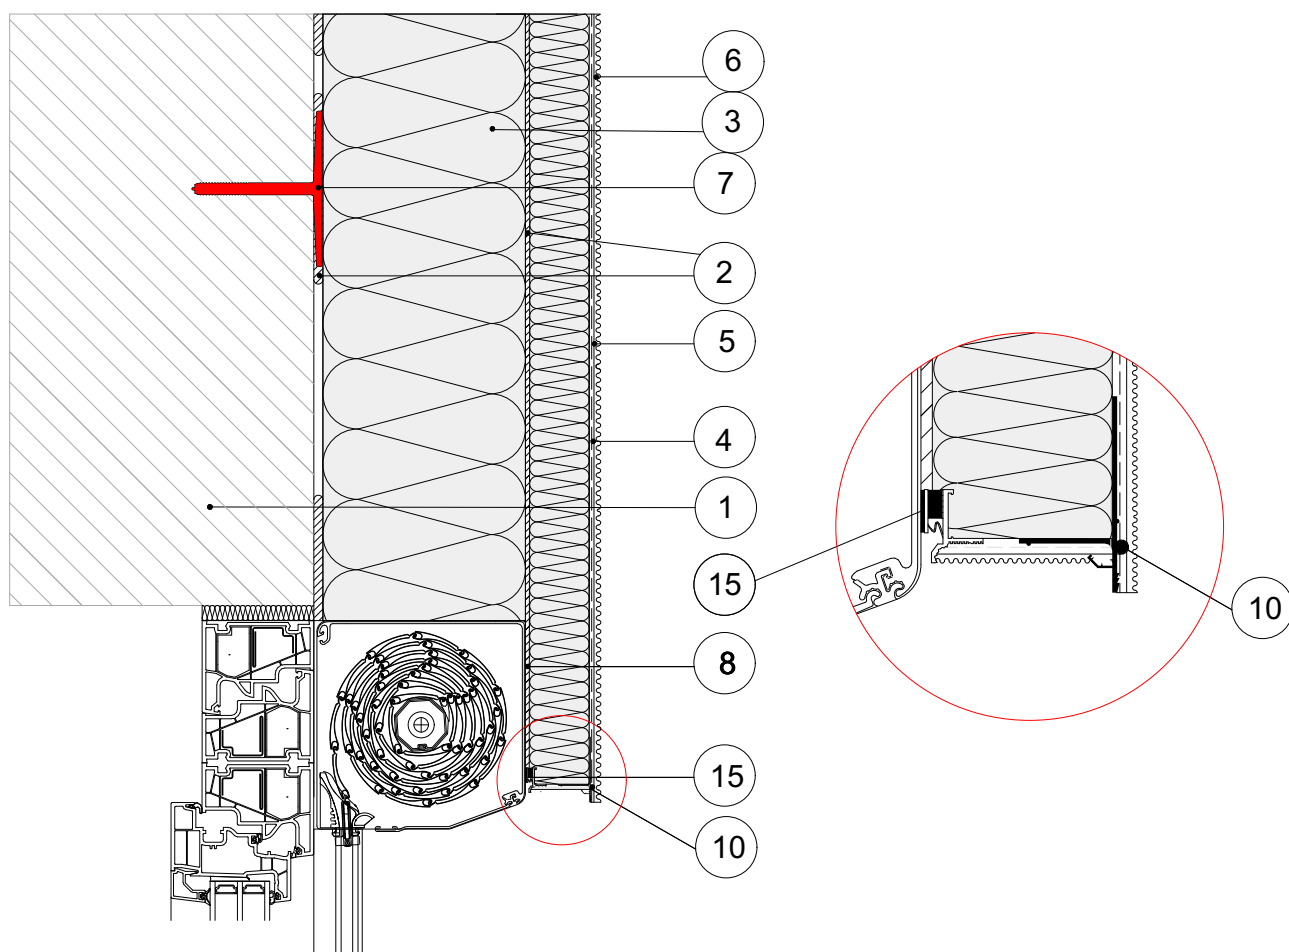

Legende:

- 1 Wandbildner
- 2 Baunit KlebeSpachtel
- 3 Baunit FassadenDämmplatte ECO plus
- 4 Baunit KlebeSpachtel
- 5 Baunit TextilglasGitter
- 6 Baunit PremiumPrimer
- 7 Baunit Klebeanker (optional)
- 8 Baunit SpuraFix auf Baunit SupraGrund
- 9 Dämmmaterial
- 10 Baunit TropfkantenProfil
- 11 Baunit KantenSchutz 2K
- 12 Baunit FugendichtBand BG 1
- 13 Baunit RollladenanschlussProfil
- 14 Dichtfolie (überputzbar)
- 15 Baunit FensteranschlussProfil Infinity